


# دزدگیر سیم کارتی

## قابلیت ها

- برنامه ریزی و کنترل دستگاه از طریق تماس صوتی، پیام کوتاه و نرم افزارهای iOS و Android
- خروجی قابل کنترل با تماس صوتی، پیام کوتاه و نرم افزار برای وسایل برقی
- گزارش دهی محمله (ارائه گزارش فعلی و غیر فعلی در مدت زمانی)
- متوقف کردن آلام دستگاه با وارد کردن رمز، هنگام پخش پیام صوتی
- تنظیم سنسورهای بی سیم روی هر یک از زون های بایسیم
- ارسال نام زون و شماره چشم بی سیم در پیام آلام
- نام گذاری هر زون به صورت مجزا (فارسی و انگلیسی)
- گزارش قطع و وصل برق شهر از طریق پیام کوتاه
- افزودن ریموت اضطراری (آلام اضطراری) (SMS، GSM)
- حافظه ذخیره شماره تلفن
- گزارش ضعیف شدن باتری سنسور بی سیم
- پنج زون با سیم و یک زون بی سیم
- تنظیم سطح امنیت دستگاه
- تماس از طریق سیم کارت
- گزارش دوره ای شارژ
- منو کاربری آسان

## تصویر و نحوه نصب و سیم بندی دستگاه دزدگیر

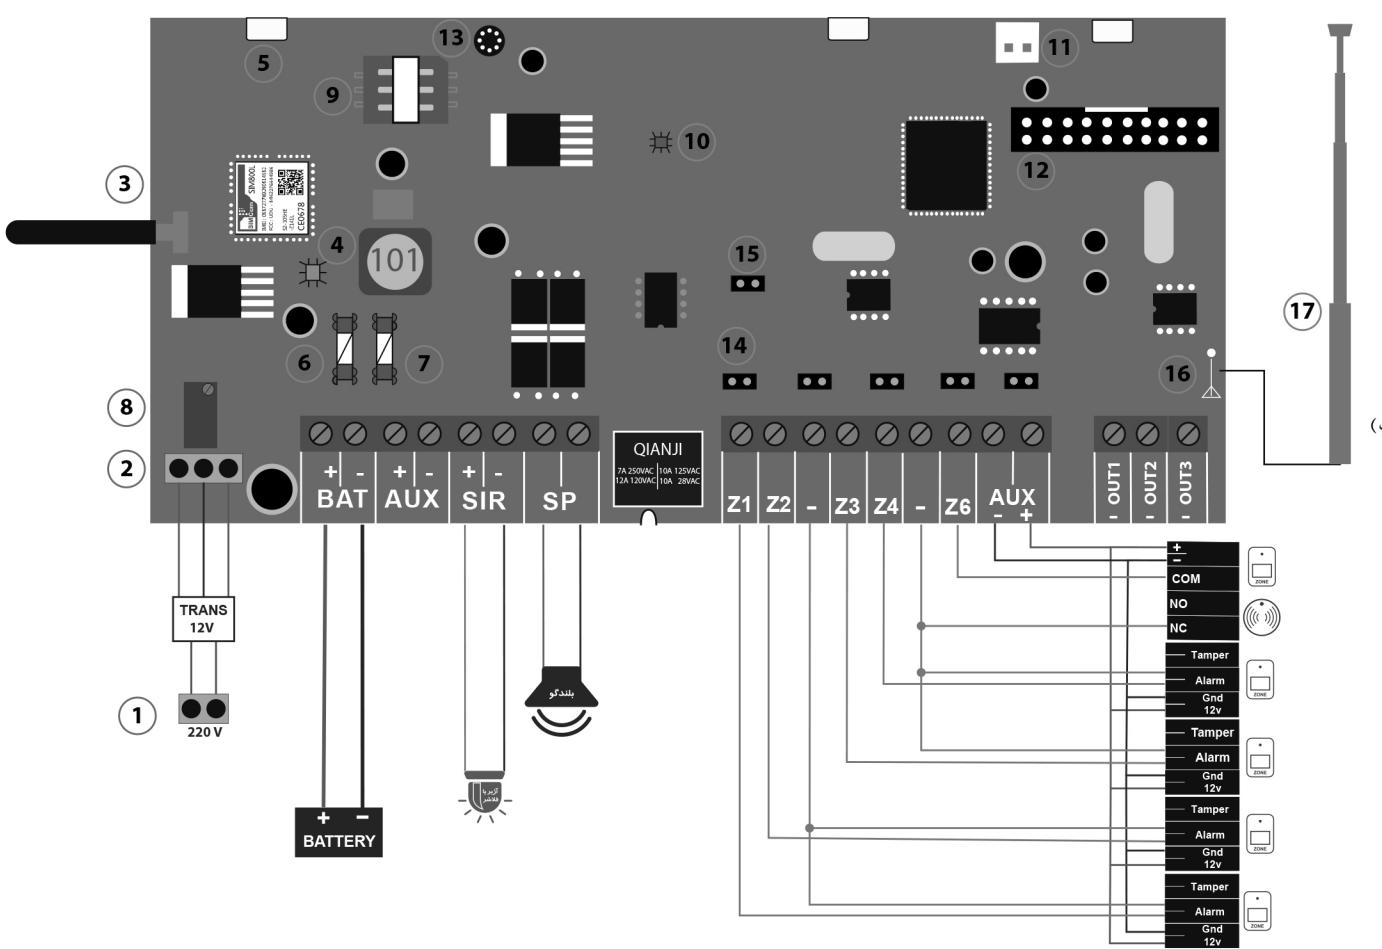

- 1- ورودی برق 220V
- 2- انتقال ترانس به برد دستگاه
- 3- آنتن GSM
- 4- چراغ میزان آتن دهی سیم کارت
- 5- گیره گنبدارنده برد
- 6- فیوز 4A برای باتری
- 7- فیوز 2A برای (تغذیه سنسورها)
- 8- باتسیموتر و لشاز باتری
- 9- سوکت سیم کارت ( محل قرار گرفتن سیم کارت )
- 10- جراغ تغذیه دستگاه
- 11- سوکت بلندگو داخلی
- 12- سوکت کابل درب دستگاه
- 13- میکروفون
- 14- جامپر مربوط به زون ها
- 15- CHECK POWER
- 16- سوکت آتن فلزی
- 17- آتن فلزی (برد ریموت)

## فاضله سنسورهای دستگاه حداقل ۲ متر باشد .

## جهت استفاده از هر زون، جامپر بالای ترمینال آن را بردارید .

## راهنمای سریع برنامه ریزی دستگاه از طریق پیام کوتاه

→ از این طرف خوانده شود

رسیت سیستم از راه نمود	*RS0000
ثبت شماره تلفن در حافظه	*SA0000 شماره تلفن شماره حافظه ۰ تا ۹ برای مثال می خواهیم شماره ۰۹۱۳۴۵۶۷۸۹ را در حافظه سیم کارت ذخیره نماییم : *SA0000309123456789
ثبت شماره تلفن در حافظه GSM	*GA0000 شماره تلفن شماره حافظه ۰ تا ۹
مشاهده شماره های حافظه SMS,GSM	*CA0000
ذخیره پیام من املي تحریر [سرقت]	*MA0000 متن مورد نظر
ذخیره متن پیام مربوط به نام گناری زون ها	*Z متن مورد نظر ۰۰۰۰ شماره زون از ۱ تا ۶ است
مشاهده شماره های حافظه	*CH000007*141*1# ابرائل: *CH000008*140*11# همراه اول:
مشاهده شارژ سیم کارت دزدگیر	*CH000022*141# ابرائل: *CH000022*140# همراه اول:
شارژ کردن سیم کارت دزدگیر	*AR0000 مشاهده میزان آتن دهی سیم کارت
مشاهده وضعیت دستگاه	*AN0000
نحوه کنترل خروجی ها	*CR0000 روشن کردن خروجی اول خاموش کردن خروجی اول روشن کردن لحظه ای خروجی اول (۲ ثانیه) به همین مدت ریموت هفت کنترل خروجی اول R1 و R2 را استفاده کنید.
گزارش محمله	*SR0000OFF غیرفعال سازی: *SR0000ON
تغییر رمز ورود	*PS00001234 مثال: PS رمز جدید رمز قدیم
فعال کردن دزدگیر	*AR0000
غیرفعال کردن دزدگیر	*DI0000
نیمه فعال کردن دزدگیر	*HA0000
تغییر زبان ها (پخش گزارش دهی دستگاه)	*LS0000FA فارسی: *LS0000EN انگلیسی:
گزارش دوره ای شارژ	*CS000007*141*1# ابرائل: *CS000008*140*11# همراه اول:
غیرفعال کردن گزارش دوره ای شارژ	*CS000000

\* منظور از ۰۰۰۰ در جدول رمز ورود است.

\* مز� پیش فرض دستگاه ۰۰۰۰ است. در سورچ که رمز ورود رغایب دادید رمز جدید استفاده نمایید.

\* تمامی پیام های ارسالی به دستگاه باید با مرور بزرگ انگلیسی و دستورات بدون فاصله فرستاده شود.

\* شماره های ذخیره شده در حافظه ای (۱۰۰۰۰) پیام کوتاه به عنوان مdeer دستگاه شناخته می شود.

## راهنمای سریع برنامه ریزی دستگاه از طریق پنل

→ از این طرف خوانده شود

تنظیمات شماره تلفن PHONE NUMBER	+ [ENTER] + شماره تلفن. ۱، شماره حافظه. ۲، شماره حافظه در هر بخش از ۱ تا ۹ است. + [ENTER] + شماره بیانیه تسلیم از سیم کارت.
تست شماره تبریز	+ [ENTER] + شماره حافظه + [ENTER] + شماره تبریز
مشاهده شماره ها	+ [ENTER] + شماره حافظه + [ENTER] + شماره شماره ها
حذف شماره ها	+ [ENTER] + [①] SMS + [②] GSM + [ENTER] + شماره حافظه + [ENTER] + [ENTER]
ضبط و پخش صدای آلام REC & PLAY	+ [ENTER] + [①] ضبط + [②] پخش + [ENTER]
تنظیم نوع تک ازیر OUT ALARM SET	+ [ENTER] + [UP/DOWN] LOW MID HIGH + [ENTER]
تغییر رمز	+ [ENTER] + ۲ بار وارد کردن رمز جدید + رمز قدیم
تنظیم مدت زمان ازیر TIME ALARM	+ [ENTER] + [UP/DOWN] زمان: کم: کم: + [ENTER]
افزودن ریموت REMOTE	۱- فشردن دکمه ریموت + شاهده: ۲- پاک کردن: ۳- افزودن: ۴- افزودن دکمه سنسور + شاهده: ۵- پاک کردن: ۶- افزودن ریموت اضطراری: ۷- فشردن دکمه ریموت + شاهده: ۸- پاک کردن: ۹- افزودن ریموت سیم WIRELESS PIR
افزودن سنسور بی سیم SECURITY	+ [ENTER] + [①] HIGH + [②] MID + [ENTER]
مشاهده شارژ: ابرائل: *141*11# احمد: ۰۹۱۳۴۵۶۷۸۹# ابرائل: *140*11# احمد: ۰۹۱۳۴۵۶۷۸۹# ابرائل: *140*11# شارژ کردن ازیر از ۰۰۰۰	+ [ENTER] + شماره زون از ۱ تا ۶ است. ساعته بر روی زون ها تعریف نشده است.
مشاهده میزان آتن دهی ANT	+ [ENTER]
بارگشت به تنظیمات کارخانه RESET	+ [ENTER] + [ENTER]
فعال سازی زون ۲۴ ساعه 24h (ZONE4)	+ [ENTER] + [①] ON + [②] OFF + [ENTER]

## راهنمای سریع ریموت

در صورتی که هنگام سمت کردن به جای دکمه <b>B</b> یا <b>A</b> افزودن ریموت + متوسط دکمه دیگر را فشار دهید، ریموت عملکرد مناسبی نماید و باید ریموت پاک و مجدد سمت شود.
فعال ( مسلح )
غیرفعال ( غیر مسلح )
تامیه زون ها غیر فعال می گردد.
در حالت فعال ( ARM ) هیچ گونه دسترسی به منو دستگاه ندارید.
فرمان لحظه ای OUT3
حالات دینگ دانگ ( زون ۱ )
در صورت تحریک این زون در حالت غیر فعال تک صدرا در لینگوی داری دانگ پخش می شود. این تاریخ دینگ دانگ از طریق فشردن همزمان دو دکمه ۱ و ۲ فعال و غیر فعال می شود.
LED - ARM
در صورت غافل شدن دزدگیر، OUT1 و OUT2 و تلز منفی می دهد و با غیر فعال شدن، این و تلز قلعه می شود.

## راهنمای سریع زون

قابلیت زون	دینگ دانگ	تامیه فعال	نیمه فعال	دینگ دانگ	تامیه زون	شماره زون
با سیم	۲۴ ساعته	۱ زون	۱ زون	۱ زون	۱ زون	۱ زون
بی سیم	۲۴ ساعته	۵ زون	۵ زون	۵ زون	۵ زون	۵ زون

## راهنمای ریموت کردن [ بازگشت به تنظیمات کارخانه ]

- بهتر است برای اولین بار دستگاه را ریست کنید. بدین صورت که ابتدا دکمه **B** یا **A** را نگه داشته و در همین حالت برق و با باتری را وصل کنید. این دکمه را همچنان نگه دارید تا صدای بوق ممند شنیده شود و روی نمایشگر کلمه RESET مشاهده شود. دکمه را رها کنید و منتظر بمانید تا دستگاه تماس، کافی است در حالت فعال (ARM) هیچ گونه دسترسی به منو دستگاه ندارید.

ورود به منو	MENU
تغییر منو به سمت بالا	↑
تغییر منو به سمت پایین	↓
تایید و ذخیره سازی	ENTER
بازگشت به منو قبل	⬅*
تصحیح کردن	➡#

## نکات مهم

- ۱) رمز پیش فرض در کلیه مراحل برنامه ریزی و کنترل دستگاه **0000** است.
- ۲) اگر از سیم کارت جدید استفاده می کنید حتماً پین کد آن را غیر فعال کنید. توجه: اگر برای اولین بار از سیم کارت همراه اول استفاده می کنید، حتماً قبل از استفاده، عملیات فعال سازی تامس را نجات دهد. برعکس هر زونی که اینجا در دستگاه نمایش شود. بعد از تماس با شماره دلخواه، زیان مورد نظر انتخاب و تایید شود. حتماً این مرحله در سیم کارت های دزدگیر تماس بقرار نمی کند.
- ۳) در صورت امکان برای ارائه کارایی بهتر دستگاه از سیم کارت همراه اول استفاده شود.
- ۴) نرم افزارهای iOS و Android دستگاه دزدگیر سیم کارتی به جهت کاهش اشتباہات در نوشتن پیام و افزایش سطح امنیت دستگاه، ازهه شده است.
- ۵) میزان آتن دهی سیم کارت از ۰ تا ۳۲ است. به این صورت که از عدد ۲۰ به بالاتر کیفیت آتن دهی خیلی خوب است.
- ۶) سنسورها نسبت به نویز حساس بوده و ممکن است در هنگام تماس یا پیام کوتاه تحریک شوند. بنابراین برای کارکرد صحیح لازم است حداقل ۲ متر بازند. (سنسورهای بی سیم دیگر فاصله داشته باشند)
- ۷) حالت حافظه بدین معنی است که اگر در هنگام فعال بودن دزدگیر، یکی از زون ها تحریک شود و شروع به آلام کند، این حافظه (شماره زون) در دستگاه ذخیره می شود تا بتایوان آن بخشی که باعث آلام شده را شناسایی کرد. برای پاک کردن حالت حافظه ابتدا باید یک بار دزدگیر را ب بدون اینکه آزیز بزند فعال و غیر فعال شود.
- ۸) LED سبز رنگ روی برد (شماره ۴ راهنمای تصویر) نمایشگر آتن دهی است. بعد از راه اندازی کامل دستگاه اگر این LED ۳ ثانیه یک بار چشمک بزند بدین معنی است که سیم کارت آتن دارد. در غیر این صورت بخش سیم کارت خاموش است و حتماً باید مشکل بررسی شود و گرنه ارسال پیام و برقراری تماس امکان پذیر نیست!

با دقت در رعایت جهت، سیم قرمز به مثبت و سیم مشکی به منفی وصل شود. این مسیر به یک فیوز ۴ آمپر مجهز است و تا باتری ۹ آمپر قادر به شارژ کردن است.

#### خروجی تغذیه سنسورها [AUX]

تغذیه کلیه سنسورها را با حفظ جهت و به طور موازی به ترمینال **AUX** وصل کنید.  
این مسیر مجهز به یک فیوز ۲ آمپر است.  
- این دستگاه دارای دو خروجی **AUX** است.

#### خروجی برای آذیر [SIR]

سینم یا پیزو ۱۲ ولت را با رعایت جهت صحیح سیم های به ترمینال **SIR** وصل کنید.

#### خروجی برای بلندگو [SP]

بلندگوها را به طور موازی (حداکثر ۲ بلندگوی ۸ اهم ۲۵ وات) به ترمینال **SP** وصل کنید.  
- در صورت نیاز به بلندگوی بیشتر لازم است از برد آذیر بیرونی استفاده نمود.


#### Z1-Z2-Z3-Z4-Z6

تمامی زون های به صورت (حداکثر ۲ بلندگوی ۸ اهم ۲۵ وات) به ترمینال **SP** می باشد. یعنی اتصال بین **NC** می باشد (NORMALLY CLOSED).  
دو پایه بسته است و در صورت باز شدن این مسیر دستگاه شروع به آلام می کند.  
- در صورت اتصال بیش از یک سنسور به زون، سنسورها باید به صورت سری به هم متصل شوند.

#### خروجی ها [OUT1-OUT2-OUT3]

از خروجی های دستگاه می توان برای کنترل وسایل برقی مانند لامپ و کولر استفاده نمود بدین صورت که از طریق تملیس و یارم افزار، وسایل برقی را از راه دور خاموش و روشن کرد.  
**OUT1**: این خروجی ۲ حالت دارد که فقط می تواند در یکی از حالت ها استفاده گردد.  
حالت اول: در این حالت به عنوان یک خروجی آزاد عمل می کند.  
حالت دوم: در این حالت با فعل شدن زدن دستگاه شروع می شود.  
**OUT2 و OUT3**: این خروجی به عنوان یک خروجی آزاد عمل می کند که توسط ریموت **Y** می دهد و با غیر فعل شدن دزدگیر، این ولتاژ منفی قطع می شود.  
قبل کنترل است. (توضیح داده شده در **Y** ریموت، به صورت لحظه ای ولتاژ منفی می دهد)  
کنترل نیست.

نام افزار	قابلیت ها	نام	پیام
خروجی های		OUT 1	دائمی
دائمی		OUT 2	دائمی
دائمی و لحظه ای		OUT 3	دائمی و لحظه ای

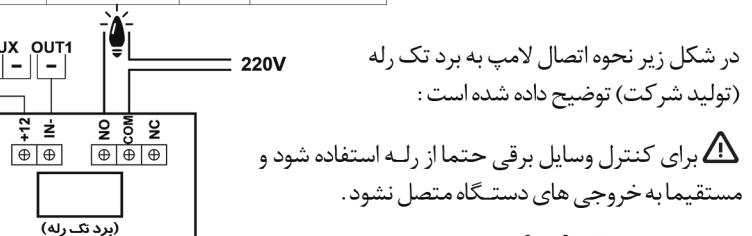

قبل از ورود به منو تنظیمات، ابتداء دکمه **[MENU]** را فشار دهید و سیس رمز را وارد کنید. رمز پیش فرض **0000** است.

صفحه کلید پس از ۱ دقیقه استفاده نشدن، قفل می شود. در منو تنظیمات ۱۲ زیر منو وجود دارد که اگر روی هر کدام از منوها دکمه **[ENTER]** را فشار دهید وارد آن زیر منو می شوید.

#### PHONE NUMBER

در این منو می توانید شماره تلفن ها را ثبت، مشاهده و حذف نمایید.

#### ۱ مشاهده میزان آتن سیم کارت و دستگاه ANT

در این صفحه میزان آتن و مدل و نسخه برنامه دستگاه نمایش داده می شود.  
- میزان آتن از ۰ تا ۲۰ به بعد نشان دهنده آتن دهی مطلوب است.

#### ۱۱ بازگشت به تنظیمات کارخانه RESET

با فشردن مجدد **[ENTER]**، دستگاه به تنظیمات کارخانه بر می گردد.

#### ۱۲ فعال سازی زون ۲۴ ساعته (ZONE4)

با فشردن دکمه **①** حالت **۲۴** ساعته فعال و با فشردن دکمه **②** این حالت برای زون **۴** غیرفعال می شود. با فعال شدن این حالت در صورت تحریک، دستگاه در هر حالت (فعال و غیرفعال) شروع به آلام می کند.

#### ۱۳ ذخیره متن اصلی تحریک [سرقت] و نامگذاری زون ها

جهت ذخیره متن پیام مربوط به سرفت، پیام زیر را به دستگاه ارسال کنید:  
(انگلیسی یا فارسی) متن مورد نظر **MA0000\*** منظور از متن مورد نظر (حداکثر ۴۰ کاراکتر) اعلام مکان مورد سرقت قرار گرفته است.  
در ادامه ارسال این دستور باید دستور زیر نیز به دستگاه ارسال شود تا دستگاه به طور صحیح پیام ها را ارسال نماید.

- می توان نام زون ها (**۱۶**) را متناسب با ناحیه تحت پوشش نام گذاری کرد.  
- جهت ذخیره نام زون ها (حداکثر ۱۰ کاراکتر) طبق دستور زیر به دستگاه ارسال نمایید:  
- متن مورد نظر **MA0000\*** شماره زون **Z** به عنوان مثال می خواهیم متن اصلی تحریک یا مکان مورد سرقت قرار گرفته را «شرکت آقای محمدی» و نام زون **۱** را «راهرو» و زون **۲** را «ابار» قرار دهیم، کافی است دستورات زیر را به دستگاه ارسال کنیم:  
**Z20000\*** **Z2** ، راهرو **00000\*** ، شرکت آقای محمدی **MA0000\***  
دقت شود که نوع زبان نام تحریک و نام زون ها یکسان باشد (فارسی یا انگلیسی).

در صورت تحریک، دزدگیر این متن ها را برای کاربران ارسال می نماید. متن مربوط به سرفت به تمامی کاربران (**۹**) و نام زون ها فقط به سه کاربر اول (**۲۰**) ارسال می شود.

#### ۱۴ کنترل دستگاه و خروجی ها از طریق تعاس صوتی

بعد از تماشی با دستگاه و شنیدن صدای «رمز را وارد کنید» رمز **۴** رفعی را با فاصله از یکدیگر وارد نمایید. با زدن هر کلید، دستگاه با صدای تک بوق دریافت کد را تایید می کند. (حداکثر فاصله ای بین وارد کردن کدها ۳ ثانیه است). در صورت ورود رمز اشتباه بالافاصله دستگاه ارتباط را قطع می کند.

در صورتی که رمز درست باشد با صدای تک بوق ممتد وارد منوی کنترل دستگاه می شوید که می توانید کنترل خروجی ها و فعال و غیرفعال بودن دستگاه را به صورت زیر کنترل کنید:

کلید **۱** رله اول را وصل می کند و صدای مربوط به آن پخش می شود. با فشردن مجدد آن رله **۱** قطع شده و صدای مربوط به آن پخش می شود. به همین صورت رله **۲** و **۳** کنترل می شود.

کلید **۵** جهت فعال و غیرفعال کردن دزدگیر است که با فشردن این کلید دزدگیر فعال و با فشردن مجرد دزدگیر غیرفعال می شود (میتوان از کلید **۸** نیز به جای کلید **۵** استفاده نمود).

با فشردن کلید **۶**، دزدگیر به صورت نیمه فعال در می آید و با فشردن مجرد این کلید، دزدگیر غیرفعال می شود.

در تمام مراحل در صورتی که کد کلید مورد نظر توسط دستگاه گرفته شده باشد یک صدای تک بوق برگشت داده می شود و بعد از آن صدای مربوطه پخش می شود و در صورتی که کلید فشرده شده کلیدی به غیر از **۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸** باشد، ۲ بار صدای تک بوق را خواهید شنید و روی نمایشگر کلمه **ERROR CODE** نمایش داده می شود.

۱۵ با فشردن دکمه **#** تمامی ریموت های معرفی شده پاک می شود.

#### ۱۶ دینگ دانگ [CHIME]

اگر بخواهیم در زمان غیرفعال بودن دزدگیر از حضور افراد مطلع شویم، (از طریق پخش صدای دینگ دانگ در بلندگوی داخلی) باید این حالت را برابر زون **۱** فعال نمود.

برای فعالسازی این حالت به راهنمای سریع ریموت نمایید. توجه شود که

نحوه فعالسازی برای ریموت های آتن دار توسط دکمه **⑤** و **⑥** است.

#### ۱۷ حالت نیمه فعال [PART ZONE]

با نیمه فعال شدن دزدگیر زون های **۱** و **۲** و **۵** آماده به کار می شوند و زون های **۳** و **۴** عمل نمی کند.

برای نیمه فعال شدن دزدگیر دکمه **④** یا **⑤** فشار دهید و برای غیر

فعال دزدگیر از دکمه **④** یا **⑤** استفاده کنید.

#### ۱۸ افزودن سنسوری سیم WIRELESS PIR

در این دستگاه قابلیت اضافه شدن تا **۲۰** سنسور بی سیم را دارد.

#### ۱۹ SET WPIR

برای معرفی کردن سنسور بی سیم روی دزدگیر ابتدا اگر چشمی مورد نظر جامپر **A0** دارد را باید متفاوت از هم چیدمان کرد و بعد با فشردن دکمه **①** در این منو، سنسور را تا **۱۰** ثانیه فرست دارید تحریک نمایید که به دستگاه اضافه شود، بعد از این کار باید نوع زون آن را با وارد کردن بکد **ENTER** در **۱۰** مشخص و در انتهای دکمه **①** را وارد کرد تا با پخش صدای تک بوق اضافه شدن سنسور را تایید کند و اگر شماره زون را برای سنسور مشخص نکنید، سنسور به دستگاه معرفی نمی شود.

مشخص کردن زون برای این است که اگر نیاز به حالت های خاصی مانند دینگ دانگ (زون **۱**، نیمه فعال (زون **۱** و **۲**) و **۲۴** ساعته (زون **۴**) را دارید بتوان روی این سنسور ها اعمال کرد. اگر نیاز به این حالت ندارید، کافیست روی زون **۵** ذخیره شده است که برای تغییر در این

منو لازم است که دکمه **①** را فشار دهید و سپس اقدام به ضبط صدای مربوطه کنید. به این صورت که با نمایش هر متن روی نمایشگر با مشاهده **START** شما بلا فاصله صدای مربوط به آن را بیان کنید تا ضبط شود. برای پخش آن در همین منو دکمه **⑨** را فشار دهید.

#### ۲۰ تنظیم نوع پخش تک آذیر فعال و غیرفعال

در این پخش تا **۳۰** ثانیه صدا قابل ضبط است.

- این صدا هنگام آلام در تماس تلفنی با کاربران پخش می شود.

با فشردن دکمه **①** صدای مربوط نمایید و در انتهای دکمه **①** را فشار دهید. بهتر است صدای ضبط شده شامل نام و آدرس مکان مورد سرقت فشار دهید. بهتر است صدای ضبط شده پس از این دستگاه شروع می شود.

۲۱- ضبط صدای اضافه دستگاه و خروجی ها

این صدا به صورت پیش فرض روی دستگاه ذخیره شده است که برای تغییر در این

منو لازم است که دکمه **①** را فشار دهید و سپس اقدام به ضبط صدای مربوطه کنید. به این صورت که با نمایش هر متن روی نمایشگر با مشاهده **START** شما

بلندگوی داخلی، پیزو و بلندگو بیرونی قطع می شود.

LOW : M-SP (بلندگوی داخلی و پیزو)

MID : M-SP , SIR (بلندگوی داخلی و پیزو)

HIGH : M-SP , SIR , SP (بلندگوی داخلی، پیزو و بلندگو بیرونی)

بیش فرض حالت دوم در نظر گرفته شده است. برای تغییر با دکمه **①** و **②** ریموت را فشار دهید.

یکی از حالت ها را انتخاب و در انتهای دکمه **①** را فشار دهید.

#### ۲۲ PASSWORD SET

ابتدا لازم است که رمز قدیمی را وارد نمایید و سپس دوبار رمز جدید را وارد نمایید و در انتهای دکمه **①** را فشار دهید تا رمز جدید در دستگاه ذخیره شود.

#### ۲۳ TIME ALARM مدت زمان آذیر

در این منو مدت زمان آذیر را بین **۱۰** تا **۴۰۰** ثانیه انتخاب کنید و با دکمه **①** و **②** زمان آذیر را کم و زیاد کنید. زمان آذیر پیش فرض **۶۰** ثانیه است.

#### ۲۴ افزودن ریموت

تا **۱۰** ریموت قابل افزودن به دستگاه است.

#### ۲۵ SET REMOT

با فشردن دکمه **①** تا **۱۰** ثانیه فرست دارید ریموت را به دستگاه معرفی نمایید.

توجه: حتی لازم است برای سمت کردن، دکمه **②** یا **③** ریموت را فشار دهید.

در غیر اینصورت ممکن است ریموت عملکرد درستی نداشته باشد.

#### ۲۶ CHECK REMOT

با فشردن دکمه **②** تعداد و نوع ریموت های معرفی ش