

ترمینال باتری(BAT)

با رعایت جهت سیم، سیم قرمز به مثبت و سیم مشکی به ترمینال منفی وصل می شود. این مسیر دارای یک فیور چهار آمپر است که قادر است تا باتری هفت آمپر را شارژ کند.

خروجی تغذیه حسگر ها (AUX)

تغذیه کلیه حسگرها را با حفظ جهت و به طور موازی به ترمینال AUX وصل کنید.

خروجی برای آژیر (SIR)

سیرن یا پیژو دوازده ولت را با رعایت جهت صحیح سیم ها به ترمینال SIR وصل کنید.

خروجی برای بلندگو (SP)

حداکثر تا دو بلندگو هشت اهم ۲۵ وات امکان اتصال به دزدگیر را دارد.
– در صورت نیاز به بلندگو بیشتر، لازم است از برد آژیر بیرونی استفاده نمود.

زون ها (Z1 – Z2 – Z3 – Z5)

تمامی زون ها به صورت (NORMALLY CLOSED) NC هستند. یعنی اتصال بین دو پایه بسته است و در هنگام فعال بودن دزدگیر، در صورت باز شدن این مسیر دستگاه شروع به هشدار می کند.

– در صورت اتصال بیش از یک حسگر به زون، حسگرها باید به صورت سری به هم متصل شوند.

توجه: در صورت اتصال حسگر به زون مربوطه، جامپر بالای ترمینال را بردارید.

حالت زون	دینگ دانگ	نیمه فعال	۲۴ساعته	بی سیم
شماره زون	یک	یک، دو و پنج	سه	پنج

خروجی ها (OUT1 – OUT2)

از خروجی های دستگاه می توان برای کنترل وسایل برقی مانند لامپ وکولر استفاده نمود. بدین صورت که از طریق تماس و یا نرم افزار، وسایل برقی را از راه دور خاموش و روشن کرد.

خروجی	نرم افزار (پیامک)	تماس	ریموت
خروجی ۱*	دائمی و لحظه ای	دائمی	-
خروجی ۲	دائمی و لحظه ای	دائمی	لحظه ای**

* با فعال کردن حالتLED–ARM میتوان تنظیم نمود که با فعال شدن دزدگیر، خروجی یک وصل و با غیرفعال شدن دزدگیر این خروجی قطع شود. کاربرد این حالت برای اتصال پروژکتور به این خروجی یا اتصال به دستگاه ضبط است.

** با فشردن دکمه **➔** یا **➕** ریموت، این خروجی به مدت ۲ ثانیه روشن میشود.


نکته: در صورت فعال کردن حالت LED–ARM دیگر امکان کنترل از طریق تماس و نرم افزار وجود ندارد.

نحوه فعال سازی حالت LED–ARM : فشردن دکمه SET REMOT + **⊕** یا **⊖**

نکات مربوط به استفاده از خروجی ها

حداکثر توان خروجی دزدگیر صد میلی آمپر است، که لازمه آن استفاده از رله برای کنترل وسایل برقی است.

در شکل زیر نحوه اتصال یک لامپ به برد رله واسط توضیح داده شده است:

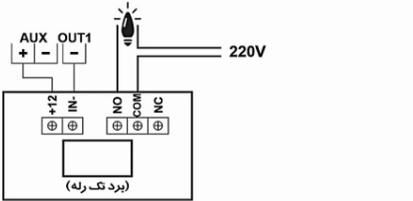

دستور نامگذاری زون ها برای ارسال پیامک هشدار

پیامک ارسالی در هنگام هشدار به کاربران مطابق زیر است:

نام مکان مورد سرقت: **[نام زون]**شماره زون

[دزدگیر خانه باغ:]انباری (ز ۱)

مثال :

قسمت اول این پیام شامل نام مکان مورد سرقت است که باید آدرس مکان مورد سرقت قرار گرفته، در این قسمت پیامک گنجانده شود. (حداکثر ۴۰ کاراکتر)

دستور ذخیره نام مکان مورد سرقت:(پیامی)
متن مورد نظر[رمز عبور*MA] پس از آن باید برای زون ها (یک تا پنج) نام گذاری کرد تا سریع تر بتوان ناحیه تحریک حسگر را پیدا کرد. (حداکثر تا ده کاراکتر)

دستور نام گذاری زون ها :(پیامی)
متن موردنظر[رمز عبور]شماره زون*Z] به عنوان مثال میخواهیم نام مکان مورد سرقت را، دزدگیر خانه باغ و زون یک را به عنوان انباری تعریف کنیم. نحوه ارسال پیامک، به صورت زیر است :

[دزدگیرخانه باغ*MA|0000]

[انباری*Z|0000]

نام مکان مورد سرقت و نام زون ها حتما به یک زبان باشند.(فارسی یا انگلیسی)

تنظیم مدت زمان آژیر

از طریق کد دستوری پایین می توانید مدت زمان آژیر کشیدن دزدگیر را تنظیم نمایید. (زمان آژیر میتواند بین صفر تا چهارصد ثانیه باشد)

[مدت زمان آژیر به ثانیه]رمز عبور*TS]

توجه: زمان آژیر به صورت دو یا سه رقمی میتواند باشد.

مثال :تنظیم مدت زمان آژیر برای ۵۵ ثانیه

تنظیم سطح امنیت ورودی

برای فعالسازی سطح امنیت، کد دستوری زیر را برای دستگاه ارسال نمایید:

[ON/OFF]رمز عبور*SS]

در زمان راه اندازی اولیه، که هنوز هیچ شماره ای در پنج حافظه اول تماس دستگاه ثبت نشده، هر شخصی امکان فعال یا غیرفعال سازی سطح امنیت را دارد. ولی در صورتی که در این حافظه ها شماره ای ذخیره شده باشد، فقط همان شماره امکان تنظیم سطح امنیت را دارد.

تنظیم نوع تک آژیر

برای تنظیم صدای فعال و غیرفعال شدن دزدگیر میتوانید از طریق کد دستوری پایین اقدام کنید:

[1/2/3]رمز عبور*CP]

۱: (بلندگوی داخلی)**M-SP : LOW**

۲: (بلندگوی داخلی و پیژو) **MID : M-SP , SIR**

۳: (بلندگو داخلی، پیژو و بلندگو بیرونی) **HIGH : M-SP , SIR , SP**
به عنوان مثال برای پخش صدای فعال و غیرفعال شدن از بلندگو داخلی و پیژو، عدد دو را در دستور پیامکی قرار داده و به دستگاه ارسال نمایید.

[2]CP0000*]

کنترل دستگاه و خروجی ها از طریق تماس صوتی

بعد از تماس با دستگاه و شنیدن صدای « رمز را وارد کنید» رمز چهار رقمی را با فاصله از یکدیگر وارد نمایید. با زدن هر کلید، دستگاه با صدای تک بوق دریافت کد را تایید می‌کند. (حداکثر فاصله ی بین وارد کردن کدها سه ثانیه است). درصورت ورود رمز اشتباه بلافاصله دستگاه ارتباط را قطع می‌کند. در صورتی که رمز درست باشد، با صدای تک بوق ممتد، وارد منوی کنترل دستگاه می شوید که می توانید کنترل خروجی ها و فعال و غیرفعال شدن دستگاه را به صورت زیر کنترل کنید:

کلید یک، خروجی اول را روشن می کند و صدای مربوط به آن پخش می شود. با فشردن مجدد، خروجی یک خاموش شده و صدای مربوط به آن پخش می شود. به همین صورت خروجی دو توسط کلید دو کنترل می شود. کلید پنج جهت فعال و غیرفعال کردن دزدگیر است که با فشردن این کلید دزدگیر فعال و با فشردن مجدد، دزدگیر غیرفعال می شود. (میتوان ازکلید هشت نیز به جای کلید پنج استفاده نمود)

با فشردن کلید شش، دزدگیر به صورت نیمه فعال در می آید و با فشردن مجدد این کلید، دزدگیر غیرفعال می شود.

در تمام مراحل در صورتی که کد کلید مورد نظر توسط دستگاه گرفته شده باشد یک صدای تک بوق برگشت داده می شود و بعد از آن صدای مربوطه پخش می شود و درصورتی که کلید فشرده شده کلیدی به غیر از یک، دو، پنج، شش و هشت باشد، دو بار صدای تک بوق را خواهید شنید و روی نمایشگر کلمه ERROR CODE نمایش داده می شود.

نحوه تنظیمات مربوط به دستگاه دارای صفحه کلید و نمایشگر

در دستگاه های دارای صفحه کلید، میتوانید تنظیمات را از طریق منو دستگاه نیز انجام دهید.

قبل از ورود به منو تنظیمات، ابتدا دکمه **[MENU]** را فشار دهید و سپس رمز را وارد کنید. رمز پیش فرض**0000** است .

شما میتوانید با دو دکمه **⬆️** و **⬆️** منو مورد نظر خود را جستجو و انتخاب کنید.

به یاد داشته باشید که در صورت عدم استفاده از دستگاه به مدت ۶۰ ثانیه، صفحه قفل می شود.

در منو تنظیمات ۱۲ زیر منو وجود دارد که اگر روی هرکدام از منوها دکمه **[ENTER]** را فشار دهید، وارد آن زیر منو می شوید.

۱ ثبت شماره تلفن

۱-۱ **ثبت شماره تلفن**

دو نوع حافظه جهت ذخیره شماره تلفن وجود دارد :

1=SIM (جهت ارسال پیامک)

2=CALL (جهت تماس از طریق سیم کارت دزدگیر)

بعد از انتخاب گزینه مورد نظر یکی از حافظه های **⓪** تا **9** را انتخاب و سپس دکمه **[ENTER]** را فشار دهید. و در نهایت شماره تلفن را وارد نموده و برای ثبت دکمه **[ENTER]** را فشار دهید.

نکته : اگر عددی را اشتباه وارد کردید، میتوانید با استفاده از دکمه **⬅️#** شماره مورد نظر را اصلاح نمایید.

۲- ۱ مشاهده شماره تلفن ذخیره شده

با انتخاب حافظه موردنظر، شماره ذخیره شده در آن حافظه نمایش داده میشود.

۳- ۱ حذف شماره تلفن ذخیره شده

ابتدا حافظه مورد نظر را انتخاب و دکمه **[ENTER]** را فشار دهید و سپس با فشردن مجدد دکمه **[ENTER]** این شماره حذف خواهد شد.

۴- ۱ امتحان کردن شماره گیری دستگاه

حافظه مورد نظر را انتخاب نموده و سپس با فشردن دکمه **[MENU]** بسته به نوع حافظه ذخیره شده، به آن تماس یا پیامک ارسال میشود.

۲ ضبط وپخش صدای هشدار و بخش کنترل Rec & play

دراین بخش تا ۲۰ ثانیه صدا قابل ضبط است.

– این صدا هنگام هشدار در تماس تلفنی با کاربران پخش می شود.

با فشردن دکمه **⓪** صدای مورد نظر را ضبط و در انتها دکمه **[ENTER]** را فشار دهید. با فشردن دکمه **⓪** صدای ضبط شده پخش می شود.

۱-۲ ضبط صدا برای بخش کنترل دستگاه وخروجی ها

این صدا به صورت پیش فرض روی دستگاه ذخیره شده است که برای تغییر در این منو لازم است که دکمه **⓪** را فشار دهید و سپس اقدام به ضبط صدای مربوطه کنید. به این صورت که با نمایش هر متن روی نمایشگر با مشاهده **START** شما بلافاصله صدای مربوط به آن را بیان کنید تا ضبط شود . برای پخش آن در همین منو دکمه **⓪** ۹ را فشار دهید.

۳ تنظیم نوع پخش تک آژیر فعال وغیر فعال Out alarm set

اگر صدای فعال و غیرفعال شدن دزدگیر، رسا نباشد، میتوانید در این بخش تنظیم نمایید که صدا از کدام بلندگو پخش شود. با دکمه های **⬆️** و **⬆️** یکی از حالت های زیر را انتخاب و دکمه **[ENTER]** را فشار دهید.

(بلندگوی داخلی)**L-OW : M-SP**

(بلندگوی داخلی و پیژو) **MID : M-SP , SIR**

(بلندگو داخلی، پیژو و بلندگو بیرونی) **HIGH : M-SP , SIR , SP**

– پیشفرض حالت دوم است.

۴ تغییر رمز Password set

ابتدا رمز قدیمی را وارد نمایید و سپس دومرتبه رمز جدید را وارد نمایید و در انتها دکمه **[ENTER]** را فشار دهید تا رمز جدید در دستگاه ذخیره شود .

۵ تنظیم مدت زمان آژیر Time alarm

در این منو مدت زمان آژیر را بین ۱۰ تا ۴۰۰ ثانیه انتخاب و با دکمه ها **⬆️** و **⬆️** زمان آژیر را کم و زیاد کنید.

زمان آژیر پیشفرض ۶۰ ثانیه است.

نحوه تنظیمات مربوط به دستگاه دارای صفحه کلید و نمایشگر

افزودن ریموت Remot

تا۱ه ریموت قابل افزودن به دستگاه است .

1-۶ SET REMOT

با فشردن دکمه **⓪** ۱۵ ثانیه زمان دارید ریموت را به دستگاه معرفی نمایید . توجه : لازم است برای افزودن، دکمه **⓪** ریموت را فشاردهید.

2-۶ CHECK REMOT

با فشردن دکمه **⓪** 2 تعداد ونوع ریموت های معرفی شده را نمایش می دهد.

#-۶ DELET ALL

با فشردن دکمه **⬅️#** تمامی ریموت های معرفی شده پاک می شود .

CHIME دینگ دانگ

اگر بخواهیم در زمان غیرفعال بودن دزدگیر ازحضور افراد مطلع شویم، (از طریق پخش صدای دینگ دانگ در بلندگوی داخلی) باید این حالت را برای زون یک فعال نمود.

– برای فعالسازی این حالت به راهنمای سریع ریموت مراجعه نمایید.

افزودن حسگر بی سیم wireless pir

در این دستگاه قابلیت اضافه شدن تا ۲۰ حسگر بی سیم را دارد.

1-۷ SET WPIR

برای معرفی کردن حسگر بی سیم روی دزدگیر، ابتدا اگر حسگر مورد نظر جامپر AO تاA7 دارد را باید متفاوت از هم چیدمان کرد و با فشردن دکمه **⓪** 1 در این منو، حسگر را تا ۱۰ثانیه فرصت دارید تحریک نمایید که به دستگاه اضافه شود، سپس نوع زون آن را با وارد کردن عدد **⓪** 1 تا **⓪** 5 مشخص و در انتها دکمه **[ENTER]** را وارد کرد تا با پخش صدای تک بوق اضافه شدن حسگر را تایید کند.

مشخص کردن زون برای این است که اگر نیاز به حالت های خاصی مانند دینگ دانگ(زون ۱)، نیمه فعال(زون ۱ و۲ و ۵) و ۲۴ ساعته (زون ۳)را دارید، بتوان روی این حسگر ها اعمال کرد. اگر نیاز به این حالت ها ندارید، کافیست روی زون ۵ ذخیره نمایید.

2-۷ CHECK WPIR

با فشردن دکمه **⓪** 2 تعداد حسگر معرفی شده را نمایش می دهد.

3-۷ SOS REMOT

با فشردن دکمه **⓪** 3 تا۱۰ثانیه فرصت دارید، یک ریموت جدید به دستگاه معرفی کنید. توجه : این ریموت جهت هشدار اضطراری است. کاربرد این ریموت بیشتر برای طلافروشان یا نگهبانان است. در مواقع اضطراری با فشردن هر کدام از دکمه های این ریموت، دستگاه شروع به هشدار می کند.

#-۷ DELETALL

با فشردن دکمه **⬅️#** تمامی حسگرهای معرفی شده پاک می شود.

۸ تنظیم سطح امنیت Security

با فشردن دکمه **⓪** 1 حالت HIGH (سطح بالا) و یا با فشردن دکمه **⓪** 2 حالت MID (سطح پایین) را انتخاب کرده و در انتها دکمه **[ENTER]** را فشاردهید. درحالت MID تمامی افرادی که شماره سیم کارت و رمز عبور را داشته باشند می توانند دستگاه راکنترل نمایند ولی در حالت HIGH فقط کسانی که شماره آنها دره حافظه اولGSM ذخیره شده باشد امکان کنترل دزدگیررا دارند .

۹ مشاهده موجودی وشارژکردن سیم کارت Charge

ماندگوشی موبایل، سیم کارت را شارژ یا موجودی آن را مشاهده نمایید.

ایرانسل: **#*۱۴۱*** / همراه اول: **#*۱۱*۱۴۰***
میزان اعتبار ایرانسل: **# رمز شارژ*۱۴۱*** / همراه اول: **# رمز شارژ*#*۱۴۰***
شارژکردن

۱۰ مشاهده میزان آنتن سیم کارت و مدل دستگاه Ant

در این منو میزان آنتن، مدل و نسخه برنامه دستگاه نمایش داده می شود. میزان آنتن از - تا **۳۲** است که از ۲۰ به بعد نشان دهنده آنتن دهی مطلوب است.

۱۱ بازگشت به تنظیمات کارخانه Reset

با فشردن مجدد **[ENTER]** ، دستگاه به تنظیمات کارخانه بر می گردد.

۱۲ فعال سازی زون ۲۴ ساعته (ZONE3) 24H

با فشردن دکمه **⓪** 1 حالت ۲۴ ساعته فعال و با فشردن دکمه **⓪** 2 این حالت برای زون ۳ غیرفعال می شود. با فعال شدن این حالت درصورت تحریک، دستگاه در هر حالت (فعال و غیرفعال) شروع به هشدار می کند.