


راهنمای استفاده از کلید مدل K510

نحوه نصب و سیم بندی دستگاه

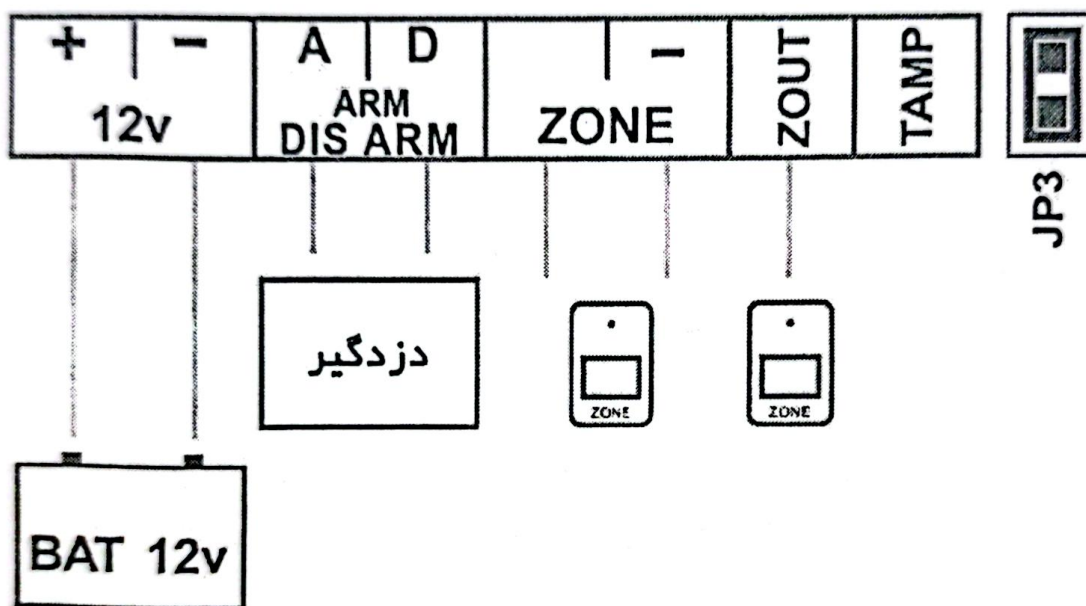

نکات مهم

* قبل از استفاده از دستگاه، جامپر کنار ترمینال (JP3) را بردارید.

* رمز پیش فرض دستگاه 0000 می باشد.

معرفی قابلیت دستگاه

این دستگاه می تواند کار ریموت را به صورت بی سیم یا با سیم انجام دهد.

در حالت با سیم، دو رشته سیم A, D از دستگاه به دزدگیر متصل می شود.

که سیم A برای حالت ARM دستگاه و D برای DISARM دستگاه استفاده می شود.

زون تاخیری

با گرفتن کلید **T** می توان زمان تاخیر زون را از ۵ ثانیه تا ۱۰۰ ثانیه تغییر داد، که در این صورت زمانی برای تاخیر در ارسال پیام فعال شدن دزدگیر در نظر گرفته می شود که در صورت غیرفعال کردن کپی در مدت زمان کمتر این پیام ارسال نمی شود و دزدگیر فعال نمی شود.

برای استفاده از زون تاخیری، باید از ترمینال ZOUT استفاده کرد. بدین صورت که به ترمینال غیر منفی یکی از زونهای دزدگیر متصل می شود.^۱

تغییر رمز

با گرفتن کلید **ENTER** می توان رمز دستگاه را تغییر داد بدین صورت که ۳ ثانیه کلید **ENTER** را گرفته سپس رمز پیش فرض دستگاه (0000) را وارد کرده و سپس رمز جدید و مجدداً تایید رمز جدید و با زدن کلید **ENTER** تغییرات ذخیره می شود.

ست کردن ریموت با کلید

جهت کارکرد دستگاه به صورت بی سیم، باید ریموتی که با دزدگیر ست شده را نیز با کلید ست کرد.

بدین صورت که کلید ***** کپی را گرفته سپس رمز دستگاه را وارد کرده و دکمه **A** یا **۱** ریموت را فشار دهید. سپس با گرفتن کلید **#** کپی و وارد کردن رمز، این دفعه دکمه **B** یا **۲** ریموت را فشار دهید.

در این صورت دکمه های **۱** و **۲** ریموت با کلید **۱** ست شده است و از این پس می توان با فشردن کلید های **۱** و **۲** روی کپی همان کار ریموت را انجام داد.