


# سنسور دیجیتال DP1

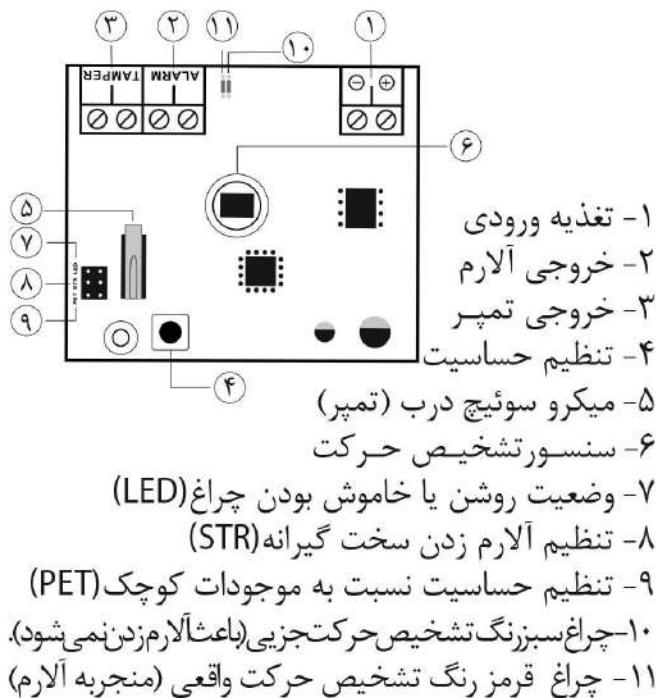

## تنظیمات عملکرد Jumper LED Indica

در صورت وصل بودن جامپر LED ، در عملکرد عادی چشم ، تحریک خروجی با نمایشگر LED همراه خواهد بود و در صورت عدم حضور جامپر نمایشگر LED در عملکرد عادی چشم روشن نخواهد شد.



بعد از برقراری تغذیه چشمی، LED های قرمز و سبز، روشن و تا زمان پایداری سیگنال PIR به صورت چشمک زن آرام باقی می ماند.(این زمان می تواند تا ۶۰ ثانیه به طول انجامد) در این مدت خروجی چشم دروضعیت غیر فعال قرار می گیرد. پس از پایداری سیگنال ، LED ها خاموش شده و عملکرد عادی چشم فعال می شود

قرمز(روشن) LED	خروجی فعال شده
سبز(روشن) LED	خروجی کمتر از سطح آستانه تشخیص داده شده (خروجی غیر فعال)

## Jumper (HARSH/STR)

برای محیط های پر نویز مناسب است در صورت وصل بودن جامپر ، تشخیص حرکت با سخت گیری مضاعف بررسی می شود تنها پس از تشخیص سه حرکت پیوسته سیگنال با کمتر از ۲ ثانیه خروجی فعال می گردد (توجه شود که ۳ حرکت سیگنال به منزله تعداد پالس نیست!)

## PET/IMMUNE

در صورت وصل بودن ، حساسیت چشم نسبت به تغییرات کوچک سیگنال به صورت نسبی کاهش یافته و واکنش چشم در برابر حرکت موجودات زنده با جثه کوچک کاهش می یابد (در صورت نیاز بهتر است با توجه به شرایط محیطی این جامپر در کنار HARSH استفاده می شود).

## تنظیمات حساسیت


حساسیت چشم DP1 در ۵ سطح قابل تنظیم است(به صورت پیش فرض حساسیت در سطح میانه تنظیم شده است) توصیه می شود برای فضاهای کوچک حساسیت چشم کاهش یابد و برای فضای بزرگ تر حساسیت با توجه به شرایط محیطی تنظیم شود. برای تنظیم حساسیت، شستی روی سنسور را فشرده و به مدت ۲ ثانیه نگه دارید تا سطح حساسیت نمایش داده شود. حساسیت مطلوب را با فشار دادن کوتاه شستی تا نتیجه مطلوب ادامه دهید برای ذخیره مجدد ، شستی را فشار داده و به مدت ۲ ثانیه نگه دارید ، تا سطح حساسیت ذخیره گردد. در صورت انصراف از ذخیره کافی است ۷ ثانیه صبر کنید تا چشم به صورت خودکار از وضعیت تنظیمات خارج شود.

سطح	سبز LED	قرمز LED	حساسیت
۱	خاموش	چشمک زن سریع	بسیار حساس
۲	خاموش	چشمک زن آرام	حساس
۳	چشمک زن آرام	چشمک زن سریع	میانه
۴	خاموش	چشمک زن آرام	کم
۵	خاموش	چشمک زن سریع	بسیار کم

## نکات مهم


۱. در هنگام نصب سطح سنسور را لمس نکنید و از نشستن گرد و غبار روی سنسور جلوگیری کنید. عدم تمیز بودن سنسور باعث می شود تا حساسیت و برد و طول چشمی به شدت کاهش پیدا کند و باعث آلام خطأ شود، برای تمیز کردن سنسور، از پارچه نخی نمدار استفاده کنید.
۲. این چشمی ها برای فضای بسته طراحی شدند و برای فضای باز مانند حیاط و سوله های رو باز از چشمی های مخصوص استفاده نمایید.
۳. حرکت حیوانات خانگی در مقابل چشم می تواند منجر به آلام خطأ شود، قبل از ترک منزل از رفت و آمد آن ها جلوگیری کنید.
۴. بهترین ارتفاع نصب چشمی  $2\frac{1}{2}$  متر و بهترین محل جهت نصب آن گوشه های فضا است.
۵. چشمی ها لازم است حداقل ۲ متر با دستگاه های سیمکارتی فاصله داشته باشند.
۶. چشمی را در بالا، روبرو یا مجاورت وسایل گرمایشی و سرمایشی مانند بخاری، شومینه، اجاق گاز و دریچه کولر نصب نکنید.
۷. محل نصب چشمی باید ثابت و بدون لرزش باشد.

## زواياي مختلف نصب

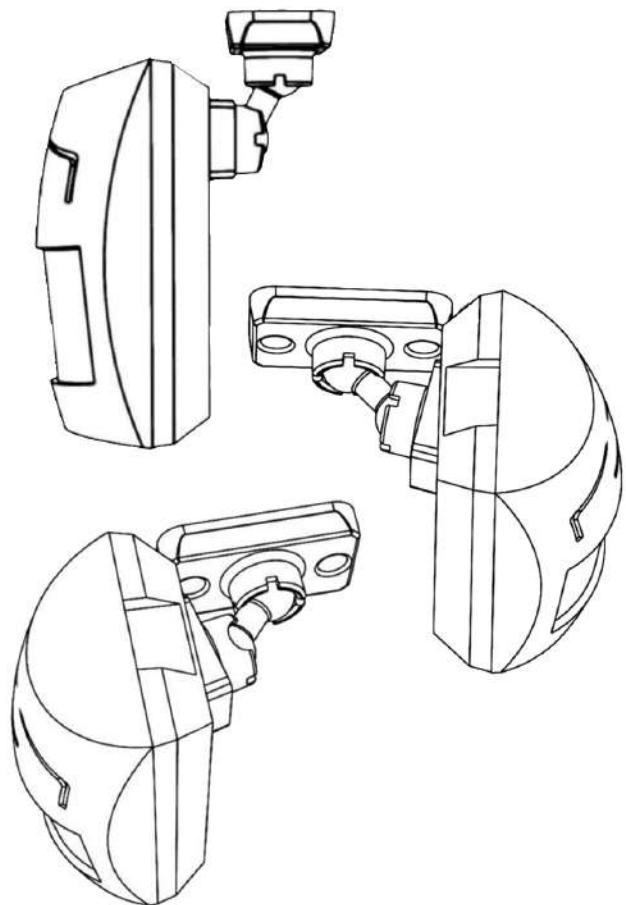

## زاويه و برد آشكاري سازي


### زاويه :

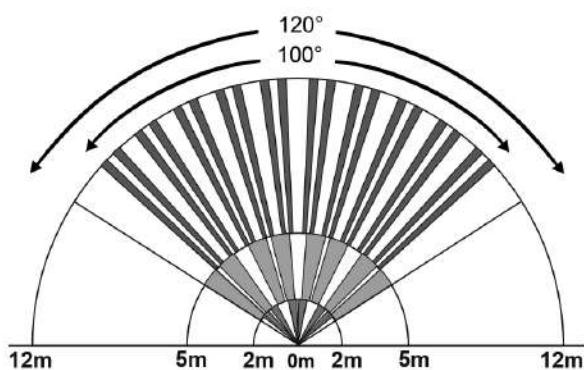

### برد :



## روش سري کردن چشمی دزدگير

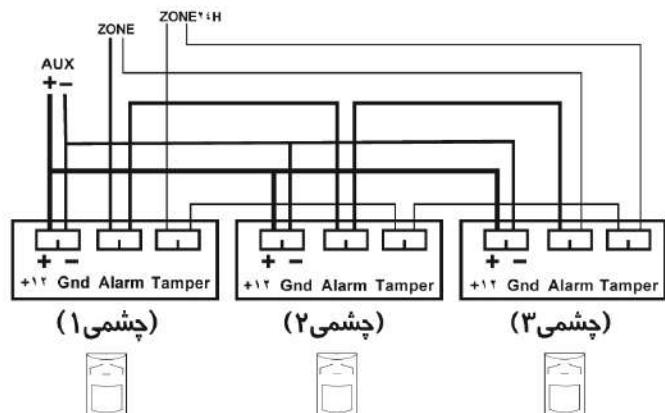

- در صورت عدم نياز به خروجي تمپر، می توان آن را نادideh گرفت .

- خروجي تمپر جهت ايجاد امنيت بالاتر استفاده می شود و اگر به زون ۲۴ ساعته وصل شود، به هنگام باز شدن درب چشمی، دستگاه تحريك می شود .